




桜 通常ボタンver.

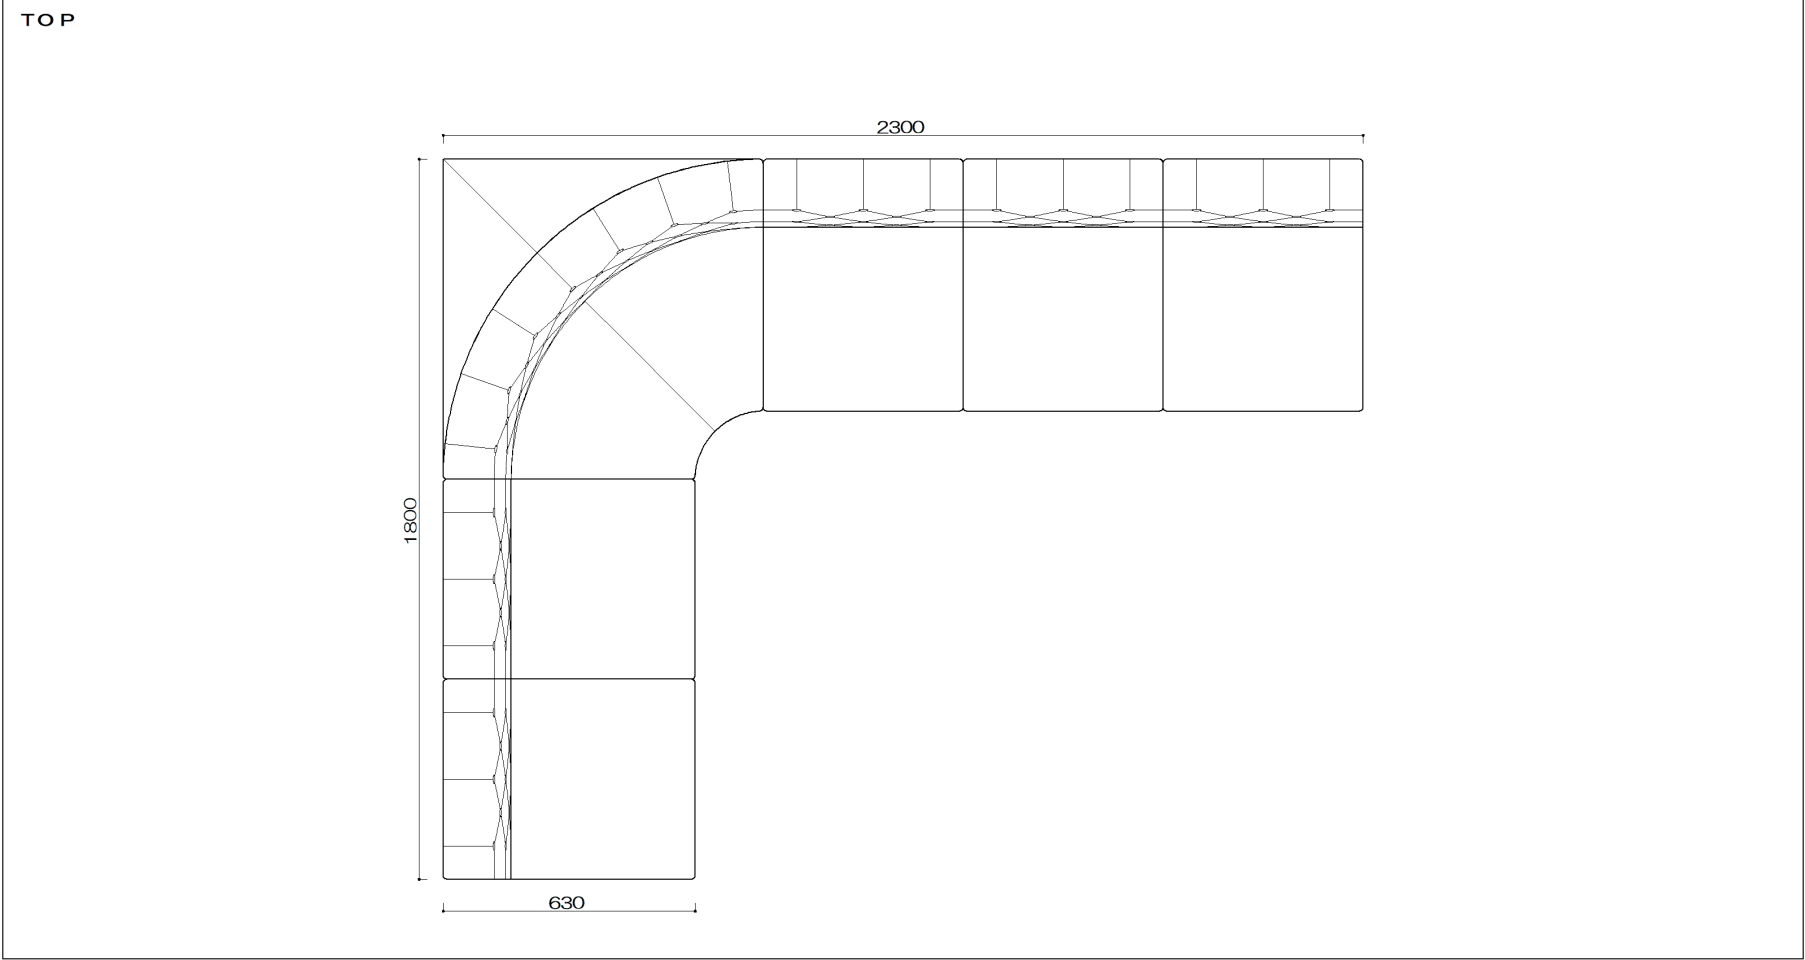


BC 一人用

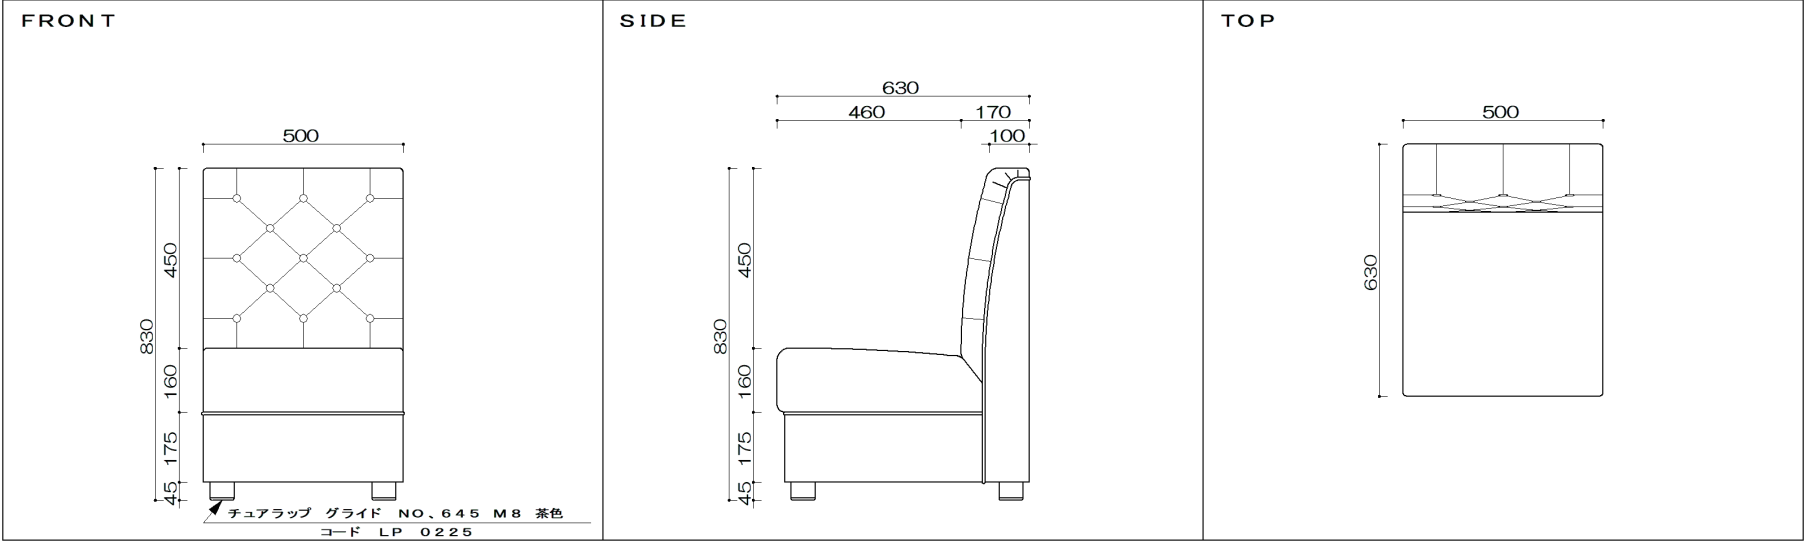

CC 角コーナー

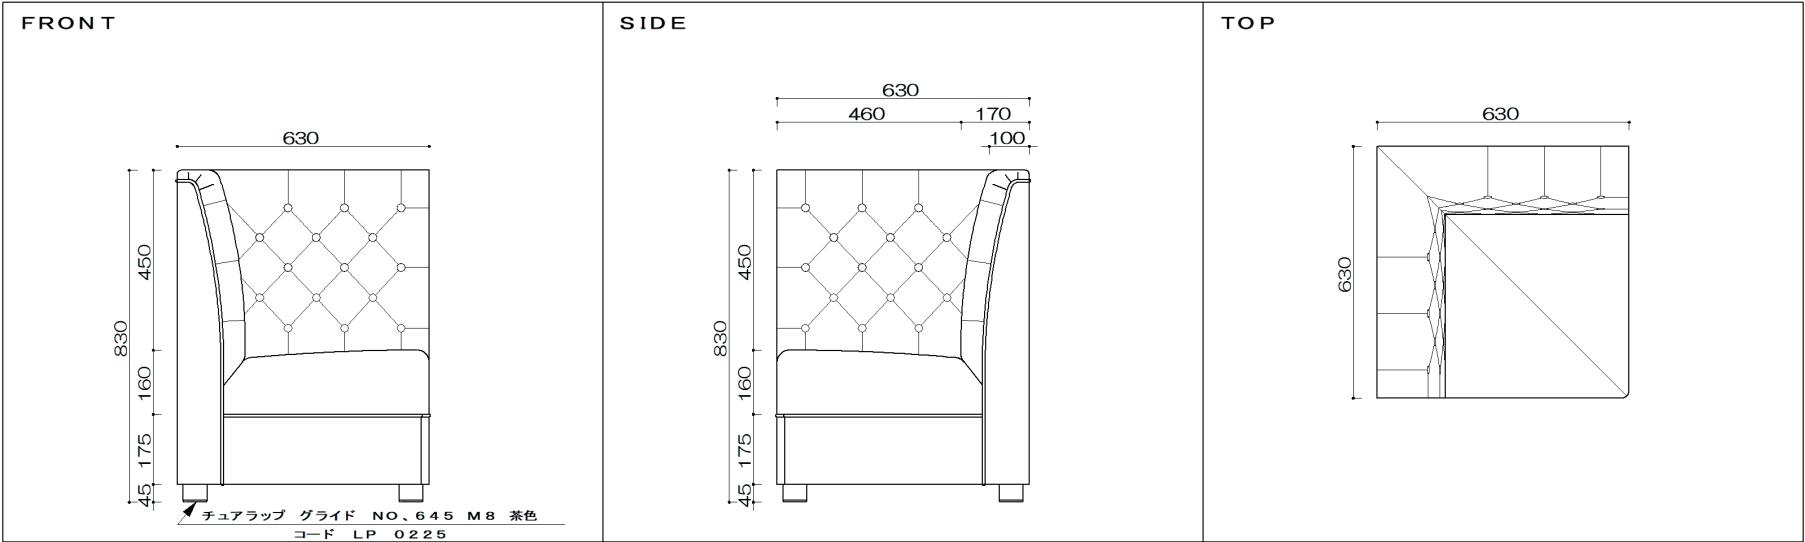

RC アールコーナー

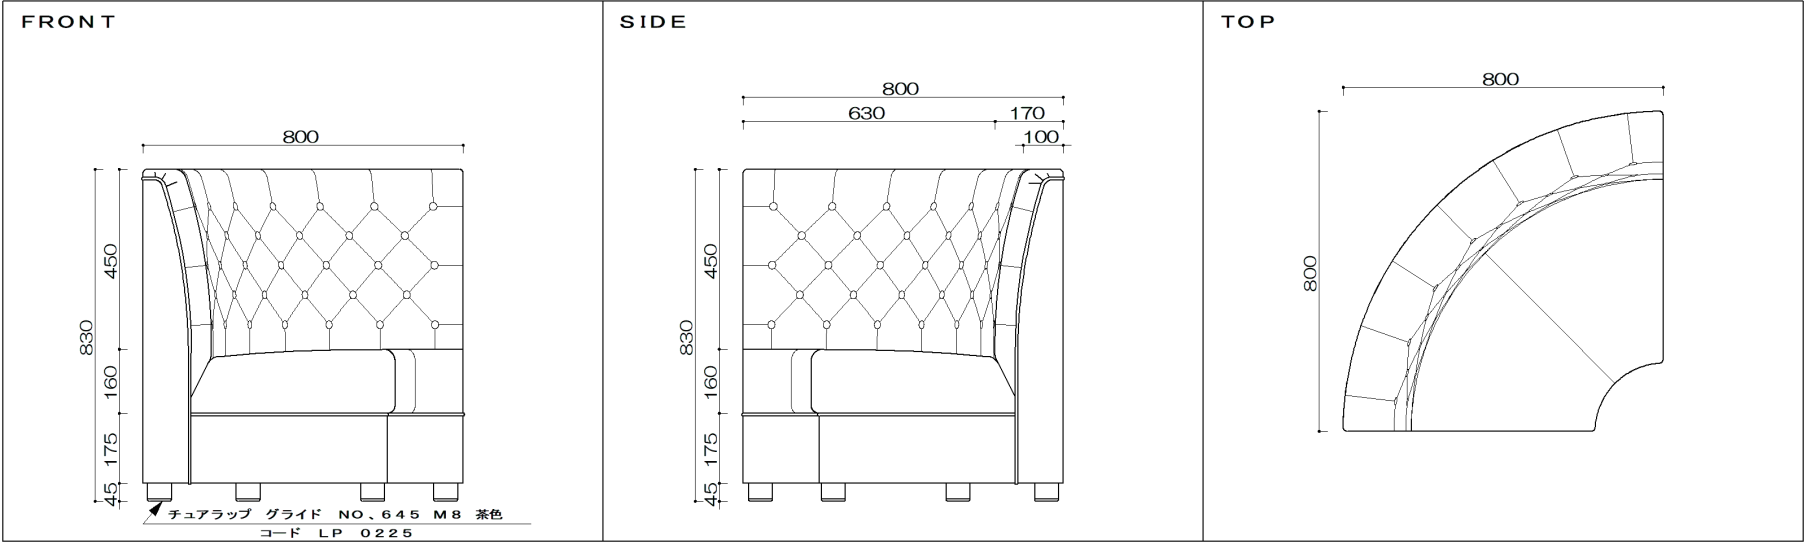

RCC 角付アールコーナー

